

マットギャビオン

●施工手順


①吸出し防止材敷設、底面材・隔壁材の設置

土砂面と接する底面及び側面に吸出し防止材を敷設し、底面材を所定の位置に設置します。隣り合う底面材同士は一目(20cm)重ねます。そこに底面連結材で隔壁材と嵌め合わせて、連結棒を差込み固定します。



②隔壁材同士の接続

隔壁材が突き会う交点で、隔壁材同士を連結コイルで接続します。隔壁材の設置が終わりましたら、天端連結材を取り付けます。

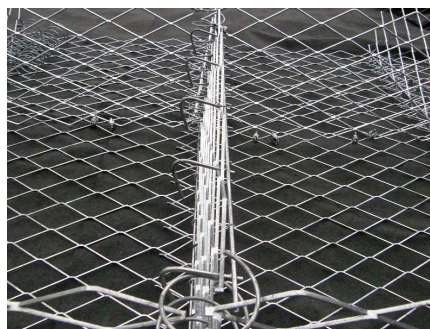

③中詰材の投入

中詰材は、栗石φ150~200を使用します。

壁面際は空隙が生じやすいため、空隙が少なくなるよう詰め石に注意してください。



④天端材の取り付け

上部に天端材を設置し、隣り合う天端材同士は、一目(20cm)重ねます。そこに、天端連結材で隔壁材と嵌め合わせ、連結棒を差込み固定します。



⑤完成

